


5. Android


O primeiro passo é copiar o aplicativo “Asee.apk” que se encontra no CD que veio junto com o DVR Stand Alone para dentro de seu aparelho celular (é possível também enviar o arquivo para o celular via bluetooth). Em seguida, será necessário fazer o download e instalação de um programa suportado pelo seu telefone celular Android, como por exemplo o programa ApkInstaller.

Instalação


Verifique as fotos e siga as instruções abaixo para executar a instalação do software.

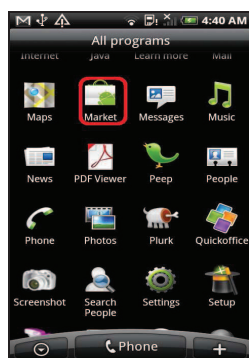

1. Entre na pasta de programas de seu telefone Android, e selecione o ícone [Market].

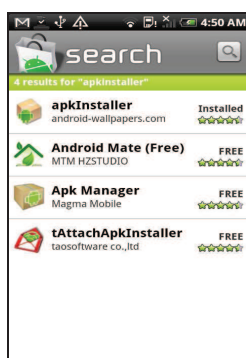


2. Utilize o programa [Market] para fazer uma busca pelo aplicativo “apkInstaller”

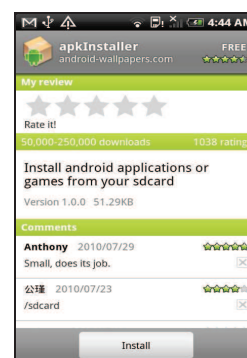

3. Selecione o aplicativo “apkInstaller” e clique em [Install] para iniciar sua instalação.



4. Após finalizada a instalação, o aplicativo poderá ser encontrado na sua pasta de programas.

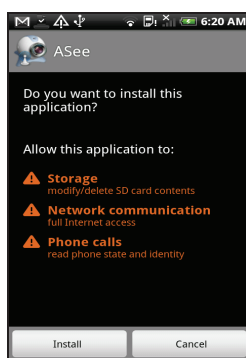

5. Clique no ícone “ApkInstaller”. Faça uma busca pelo arquivo “Asee.apk” e inicie sua instalação.



6. Após finalizada a instalação, clique no ícone “Asee” para iniciar o programa.

Funções dos Botões



1. Direcionais para controle PTZ.
2. Da esquerda para direita, clique para aumentar/diminuir zoom, aumentar/diminuir foco, aumentar/diminuir íris da imagem.
3. Clique nestes botões para selecionar o canal que se deseja monitorar.
4. Da esquerda para direita, as funções são: conectar / desconectar o canal selecionado, tela cheia, capturar imagem, acessar menu de configuração, ajuda, próximo grupo de canais.

Nota: para que seja possível realizar o controle PTZ da câmera pelo celular, é necessário que os parâmetros de PTZ tenham sido configurados corretamente no aparelho DVR (refira à seção “5.2.6.3 Configuração de PTZ” do manual do usuário).

Configurações

Ao utilizar o programa pela primeira vez, deverá ser necessário fazer a configuração dos parâmetros. Clique no botão correspondente para acessar o menu de configuração.



- . **Address:** insira o endereço de IP público do DVR ou endereço DDNS utilizado pelo DVR.
- . **Port:** insira o número da porta que foi configurada no DVR. É preciso mapear a web port para o roteador. O alcance para a configuração é de 1024 a 65535. Lembre-se de que o número da porta não pode ser o mesmo utilizado por outra web port configurada sob o mesmo endereço IP.
- . **Device Name:** insira um nome para essa conexão.
- . **User ID:** insira o nome de usuário que foi configurado no DVR.
- . **Password:** insira a senha que foi configurada no DVR.

Nota: os campos de nome de usuário, senha e porta, devem ser preenchidos com a mesma informação inserida no menu de configuração de telefone celular do aparelho DVR (refira à seção “5.2.6.4 Configuração de Telefones Celulares”).